Fullpoint

保証書添付

空気清浄機　家庭用

取扱説明書

CA-F65CHW

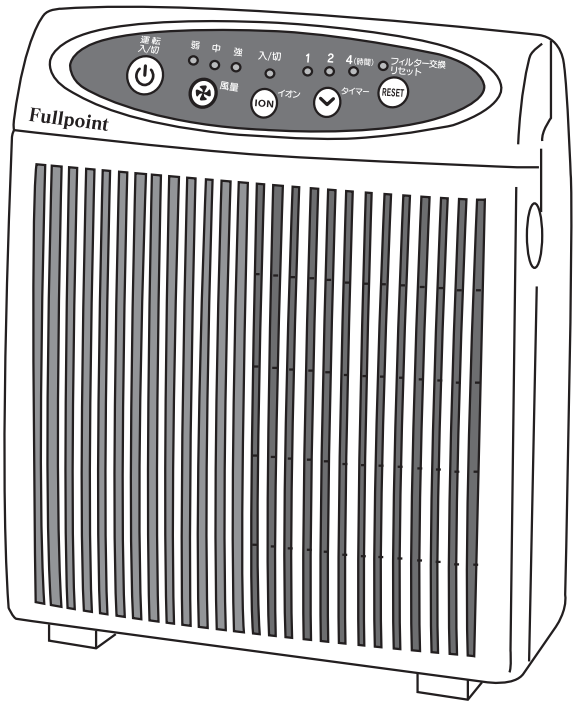

このたびは、空気清浄機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

愛情点検

ご使用の際、この様な症状はありませんか？

長年ご使用の空気清浄機の点検を！

- 電源を入れても動かないときがある。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 異常な音や振動がする。
- 差込プラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから差込プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

型名	CA-F65CHW		
適用床面積	11 畳		
清浄時間（目安）	～8 畳 /25 分		
電源　　（V）	交流 100V　50/60Hz 共有		
風量（㎥/分） 50Hz/60Hz	強	中	弱
	1.92/1.84	1.41/1.29	0.92/0.85
消費電力（W）	37	31	25
運転音（db）	42	36	32
本体寸法（mm）	305×165×350		
本体質量	3.2kg		
フィルター交換・購入の目安	約 1 年		

●この製品は海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の２つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重症を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。(下記は絵表示の一例です)

	この記号は、してはいけない『禁止』内容です。
	この記号は、必ず実行していただく『強制』内容です。

⚠ 警告

指　示

異常・故障時にはすぐに使用を中止する。
(火災・感電・けがの原因)
すぐに差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
≪異常・故障例≫
スイッチを入れても、運転しなかったり、途中で止まったりする。
電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
異常な音や振動がする。
本体が異常に熱かったり、こげくさかったりする。

禁　止

電源コードや差込プラグが傷んだり、破損しているときは使用しない。
(火災・感電・けが・ショートの原因)
電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。
(電源コードが破損し、火災、感電の原因)
交流 100V 以外では使用しない。
(異常発熱して、火災の原因)

プラグを抜く

お手入れのとき、持ち運ぶときは、必ず差込プラグを抜く。
(絶縁劣化による火災・感電の原因)
長期間使わないときは、必ず差込プラグを抜く。
(感電の原因)

指　示

差込プラグの刃や刃の取付面にホコリが付いた場合は、乾いた布でふき取る。
(ショート、発火の原因)

禁　止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届く場所では使わない。
(感電・けが・やけどの原因)
特に乳幼児はご注意ください。
不安定な場所に置かない。
(転倒した場合などに、感電・ショート・けがの原因)
油煙の多い場所や、可燃性ガス・腐食性ガス・金属製のホコリのある場所では使わない
(火災・故障の原因)

分解禁止

絶対に分解したり、修理・改造を行わない。
(異常動作してケガや発火の原因)

⚠ 警告

禁　止

室内くんじょうタイプ (発煙型) の殺虫剤を使うときは、運転しない。(殺虫剤使用後は、十分換気してから運転してください。)
(機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後運転したときに放出され、健康を害するおそれがあります。)
可燃性のものや、火のついたタバコ、線香等を近づけない。(発火の原因)

指　示

締め切った部屋で燃焼器具と併用する場合は換気する。(一酸化炭素中毒などの原因)
本機は一酸化炭素を除去する機器ではありません。

水場使用禁止

水につけたり、水をかけたりしない。
(ショート、火災、感電の原因)

ぬれ手禁止

濡れた手で差込プラグを抜き差しない。
(感電・ケガの原因)

⚠ 注意

禁　止

ベンジンやシンナーで拭いたり、殺虫剤等のスプレー類を近くで使用しない。
(火災、感電、故障の原因)
本体のお手入れ後は水分を十分にふいて乾かし、濡れたまま使用しない。
(感電、けがの原因)

水場使用禁止

浴室などの高温・多湿・水のかかるところでは使わない。
(漏電による火災、感電の原因)

指　示

差込プラグを抜くときは差込プラグを持って引き抜く。(電源コードを引張ると破損し、火災・感電の原因)

各部の名称

本　体

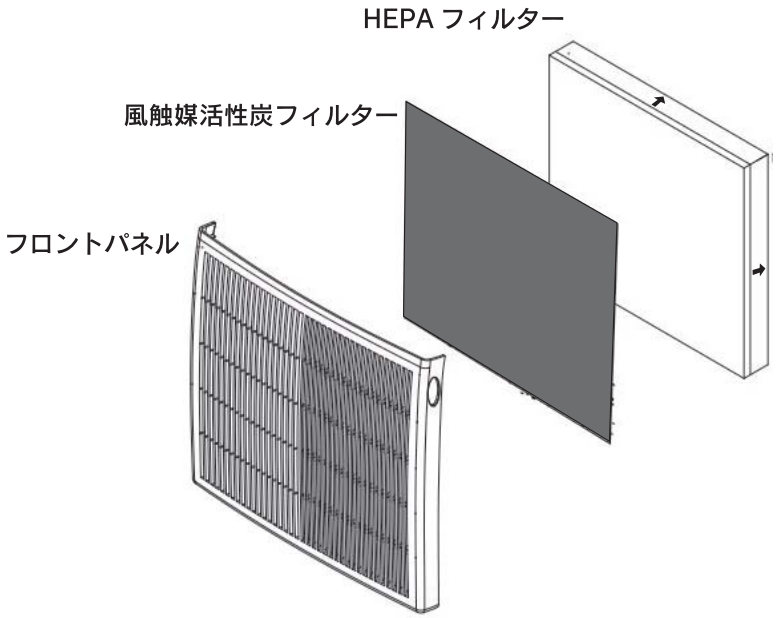

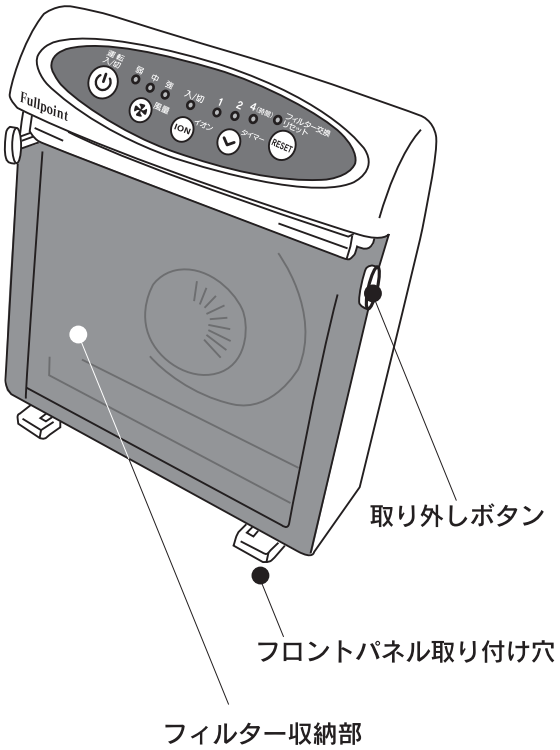

各部の名称

本体裏側

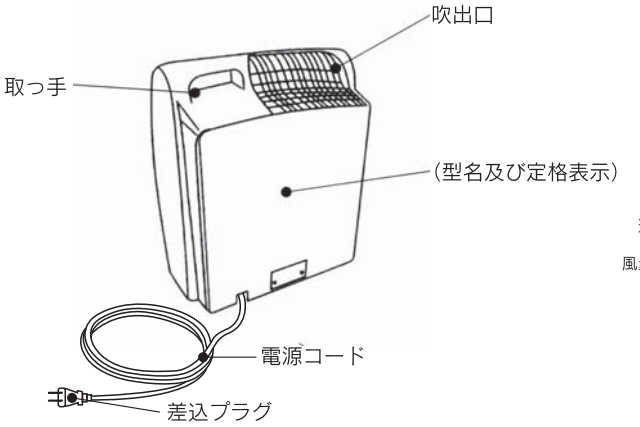

操作パネル

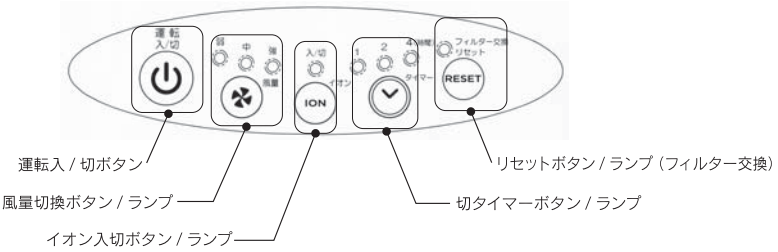

お使いになる前に

フィルターセットの取り付け方

■指などを挟まないように着脱はゆっくり行ってください。

1 本体左右の取り外しボタンを押しながら
フロントパネルを手前に引いてはずす。

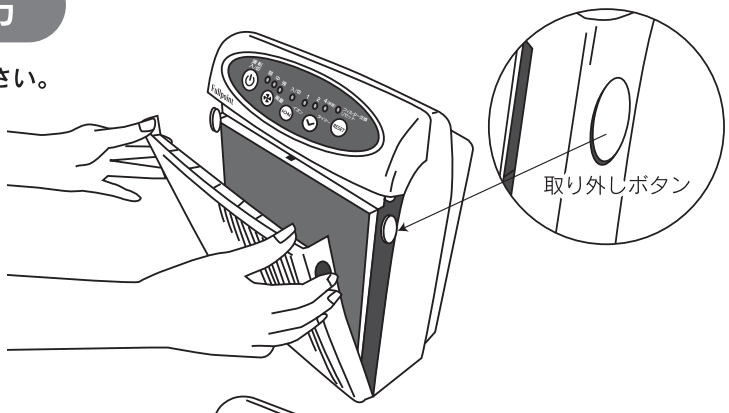

2 フィルターセットをポリ袋から取り出し、
矢印方向を確認してフィルター収納部に
取り付ける。

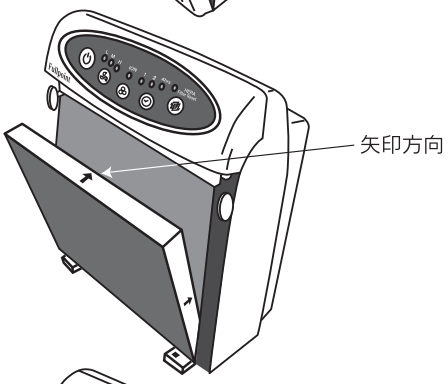

3 フロントパネル下部のツメを取り付け穴に
いれる。
取り外しボタンがカチッと収まるまで押す。

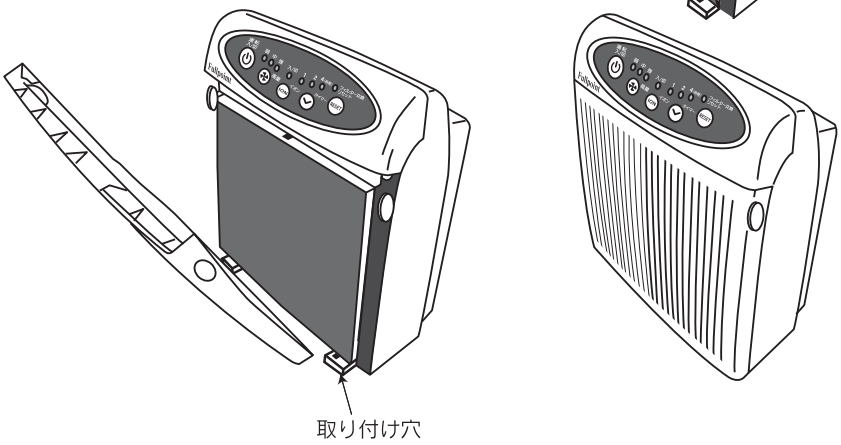

設置について

本体を適切な場所に設置してください

台所で換気扇やレンジフードのかわりに使用しない。
フィルターに付着した油が元で吹出口がにおったり、変形の原因になることがあります。

エアコン、暖房器具の当たる場所や窓の近くに置かない。
プラスチックが変形したり、炎が風であおられることがあります。

フィルターを外したまま運転しない。
清浄効果が出なかったり、故障したりする原因。

直射日光の当たる場所から離す。
変形、変質、変色の原因。

吸入口や吹出口をふさがない。
能力低下や故障の原因。

テレビやラジオから２m以上離す。
音声や映像にノイズが入ったり、誤作動の原因。

加湿器などから発生する水蒸気が当たるところでは使用しない。
フィルター寿命の低下や故障の原因。

不安定な場所で使用しない。丈夫な場所に置く。
床の凹みや傷の原因。

壁掛けをご希望のお客様は別売りで壁掛け金具(型名 WHM-F65)があります。
ご購入についてはお買上の販売店、または弊社窓口までご連絡ください。

使い方

運転のしかた

■差込プラグを交流 100V のコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
■差込プラグの抜き差しは、運転を停止してから行ってください。

開始する / 停止する　：　運転入 / 切ボタンを押す
運転ボタンランプが点灯、風量ランプの「小」が点灯し運転を開始します。
停止するときはもう一度運転ボタンを押します。

風量を選ぶ　：　風量切替ボタンを押す
押すたびに「弱」→「中」→「強」のランプが付き、風量が切り替わります。
運転「入」直後 2～3 秒は切り替え出来ません。しばらくお待ち下さい。

イオン運転を開始する　：　イオン入切ボタンを押す
「入 / 切」のランプが付き、イオン運転を開始します。

切タイマー運転する　：　切タイマーボタンを押す
押すたびに「1 時間」→「2 時間」→「4 時間」ランプが付き、タイマーが切り替わります。
ランプ消灯している時は、連続運転です。

フィルターを交換しリセットする
フィルター交換時期が近づくと赤色のランプが点灯しお知らせします。
フィルター交換後にリセットボタンを 3～5秒間押し続けて解除してください。

お手入れの仕方

■お手入れをするときは必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。

本　　体

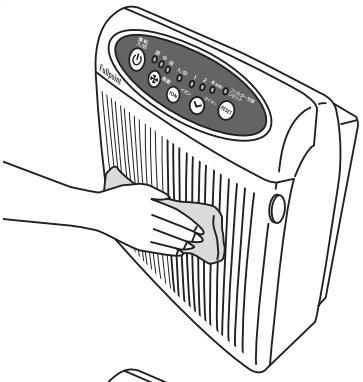

柔らかい布で拭いてください。
汚れがひどいときは、ぬるま湯か水で濡らした柔らかい布で
汚れをふき取り、から拭きしてください。
シンナー、ベンジン、みがき粉などは使用しないでください。
変色、変形の原因になります。

フロントパネル

掃除機でホコリを吸い取ってください。

風触媒活性炭フィルター・HEPAフィルター

フロントパネルを取りはずした後、風触媒活性炭フィルター表面の
ホコリを掃除機で吸い取ってください。
掃除機の吸込口を強く押し付けないでください。フィルター表面が
破れることがあります。
掃除機の吸引力を弱くしてお使いください。

※フィルターのお手入れは「風触媒活性炭フィルター」のみ行ってください。
「ＨＥＰＡフィルター」には行わないでください。ＨＥＰＡフィルターの性能を
損なうおそれがあります。

風触媒活性炭フィルター（黒色）

フィルターセットの交換

■フィルターセットは長期間使用すると清浄効果が低下しますので、定期的に交換してください。

交換時期

HEPAフィルター　：　約 1 年に 1 回程度
風触媒活性炭フィルター　：　約半年に 1 回程度

次の場合は交換してください。
・フィルター交換リセットランプ（赤色）が点灯したとき。（1 日約 8 時間運転した場合、約半年で点灯します）
・フィルターからにおいがする。
・お手入れしてもよごれやにおいがとれない。

フィルターセットは洗って再使用することはできません。
古いフィルターセットは、お住まいの地域のごみ分別方法に従い廃棄してください。

交換方法

■必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。

取り外しボタンを押して、フロントパネルをはずす。
フィルターセットを取り出し、交換する。
フロントパネルを取り付ける。

4ページ参照

HEPA フィルター交換

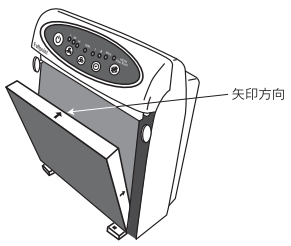

風触媒活性炭フィルター交換

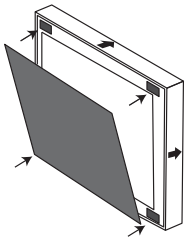

交換用フィルター

■お買い上げの販売店でお買い求めください。

フィルターセット	型名	AF-HFC65
HEPA フィルター	型名	AF-SHF65
風触媒活性炭フィルター	型名	AF-PCF65

故障かな？と思ったときは

こんなとき	お調べください	参照ページ
風がでない	本体裏側の差込プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。	P.4
風量が少ない	フィルターセットをポリ袋から取り出していますか。	P.4
風量が切り替わらない	運転開始直後は切り替わりません。2〜3 秒経過後に切り替わります。	P.5
煙やにおいがとれにくくなった 音が大きくなった 風がにおう	本体やフィルターセットが汚れていませんか。	P.6

お調べいただいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理サービスについて

保 証 書

修理、お取り扱い、お手入れについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または下記連絡先までご相談ください。

お電話でのお問い合わせ先：092-473-1010　営業時間：月曜〜金曜 9:00〜17:00
メールでのお問い合わせ先：info@cosmo-denki.co.jp

・保証書はこの取扱説明書の裏表紙に記載されています。
・保証書は「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。
・**保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。**
・風触媒活性炭フィルター、HEPA フィルターは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

・補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6 年間です。補修性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

・保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
・保証期間が過ぎている場合でも修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。